


接続設定ガイド

Speed Wi-Fi NEXT
WX01

1 WX01の準備をします

1. au Micro IC Card を台紙から取り外します。

台紙から au Micro IC Card を、
図のように指で押して取り外します。


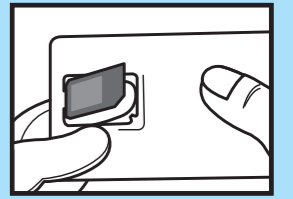


2. IC Card をWX01に挿入します。

au Micro CardのIC (金属) 部分を下にして、
カチッと音がするまでスロットに押し込みます。

電池パックをリサイクルマークが上になるように
して、WX01本体に取り付けます。

背面カバーをWX01本体のツメに合わせ、カチッと
音がするまで押し込みます。

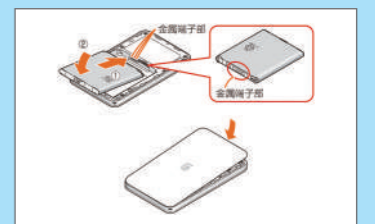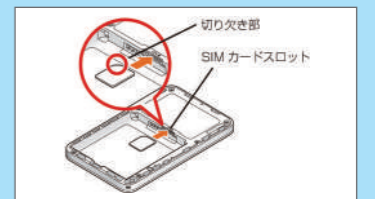

3. WX01を充電後、電源を入れます。

WX01を充電した後に、WX01の電源ボタンを
5秒ほど押して電源を入れます。



2 お持ちの機器とWX01をWi-Fi接続します へお進みください。

はじめにご準備ください

下に書かれた①～②を箱から取り出し、お持ちの機器をご準備ください。



① WX01 本体




② au Micro IC Card



③ お持ちの機器
(Wi-Fi接続ができるもの)

接続設定の流れ

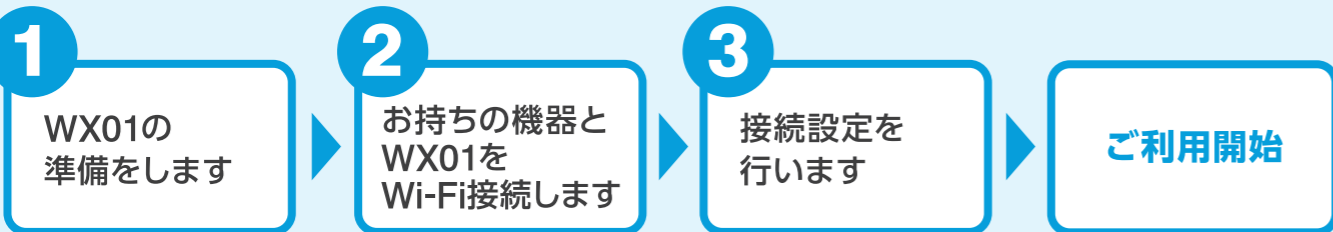

2 お持ちの機器とWX01をWi-Fi接続します

A PC (Windows8) でWi-Fi接続を行う場合

タブレット・スマートフォンで接続を行う場合は、ウラ面をご覧ください。

A-1
「スタート」画面で「デスクトップ」を選択し、画面右下に表示されているネットワークアイコンをクリックします。

スタート画面上にあるデスクトップ

ネットワークアイコン

A-2
ネットワーク一覧の中から、WX01から始まるネットワーク名 (SSID) を選択し「接続」を押します。

① WX01-xxxxxxxを選択します。

② 「接続」を押します。

A-3
「ネットワークセキュリティキーを入力してください」という画面が表示されたら、右のネットワークキーの確認方法を参照の上、ネットワークキーを入力し「次へ」を押します。

ネットワークキーの確認方法

ネットワークキーの確認方法

① WX01の電源ボタンを軽く押すとホーム画面が表示されます。

② SELECTボタンを押します。押すたびに表示が切り替わりますので、数回押して、「無線LAN情報」を表示させます。

③ SETボタンを押すと、プライマリSSIDが表示されますので、SELECTボタンを押します。

④ 「プライマリキー」と表示された文字列がネットワークキーとなります。

A-4
「PCの共有をオンにしてこのネットワークのデバイスに接続しますか?」という画面が表示されるので、「共有をオンにしてデバイスに接続します」を選択します。

ネットワーク一覧からWX01-XXXXXXXXが「制限あり」になっていれば、ここまでの設定は完了です。

ウラ面の

3 接続設定を行います へお進みください。

2


お持ちの機器とWX01をWi-Fi接続します

PCで接続を行う場合は、オモテ面をご覧ください。

B タブレット・スマートフォン(Android)でWi-Fi接続を行う方法

B-1

「設定」アイコンを選択して、「Wi-Fi」をONにします。

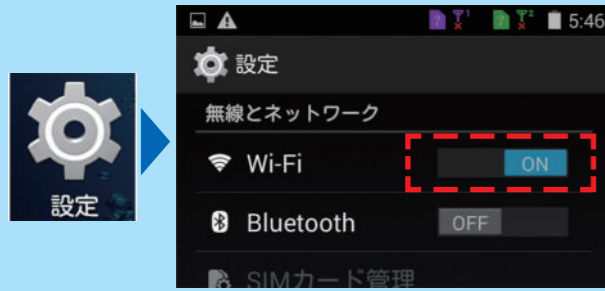


B-2

「WX01-」から始まるSSIDを選択します。



B-3


オモテ面A-3の「ネットワークキーの確認方法」をご参照の上、ネットワークキーをパスワードに入力し、接続をタップします。

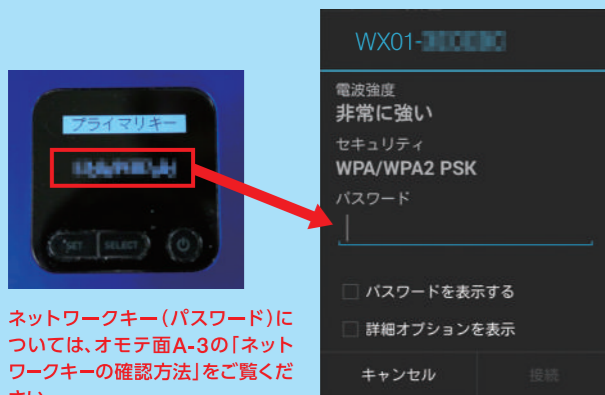

ネットワークキー(パスワード)については、オモテ面A-3の「ネットワークキーの確認方法」をご覧ください。

B-4

接続と表示されたら設定は完了です。

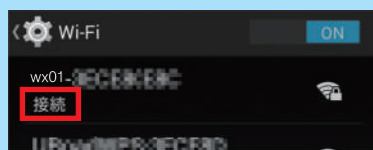

C iPhone・iPad(iOS)でWi-Fi接続を行う場合

C-1

「設定」アイコンを選択し、「Wi-Fi」をタップします。「Wi-Fi」をONにし、「WX01-」から始まるSSIDを選択します。



C-2

オモテ面A-3の「ネットワークキーの確認方法」をご参照の上、ネットワークキーをパスワードに入力し、接続をタップします。



ネットワークキー(パスワード)については、オモテ面A-3の「ネットワークキーの確認方法」をご覧ください。

C-3

チェックマークが表示されたら設定は完了です。



3 接続設定を行います

へお進みください。

3

接続設定を行います


Step 1

WX01の電源ボタンを軽く押すとホーム画面が表示されます。



Step 2

SELECTボタンを押します。押すたびに表示が切り替わりますので、数回押して、「機能設定/メンテナンス」を表示させます。

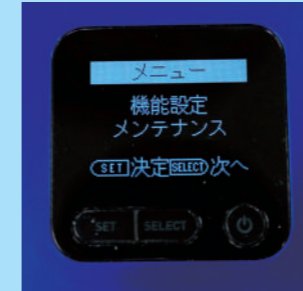

Step 3

SETボタンを押します。「リモート起動」と表示されますので、SELECTボタンを押します。




Step 4

「APN」と表示されますので、SETボタンを押します。



Step 5

「Internet」と表示されますので、SELECTボタンを押します。

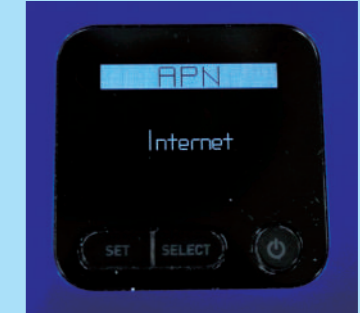

Step 6

「AN01*」と表示されますので、SETボタンを押します。



※ 固定IPアドレスをご利用になる方は「AN02」をご選択ください。

Step 7

「設定しました」と表示されます。



以上で設定は完了です

お困りの際は弊社技術サポートまでお気軽にお電話ください。

0120-577-126 携帯電話 IP電話など 03-6631-0858 年中無休 10:00-17:00

